


INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU E 200

- 1) MONTAŻ RAMY BOCZNEJ REGAŁU POLEGA NA: POŁĄCZENIU DWÓCH ELEMENTÓW PIONOWYCH rys. 1.
- 2) POPRZECZKĘ BOCZNĄ, ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU, ZGODNIE Z rys.2
- 3) ZMONTOWANE RAMY BOCZNE POŁĄCZYĆ POPRZECZKAMI rys. 3.
- 4) ZMONTOWANĄ KONSTRUKCJĘ USTAWIĆ W MIEJSCU PRZEZNACZENIA, NASEPNIŃ WŁOŻYĆ PÓLKI rys. 4.
- 5) REGAŁ NALEŻY USTAWIĆ W PIONIE. (Jeżeli posadzka nie jest wystarczająco pozioma, pod stopy regału należy wsunąć podkładki regulacyjne; nie dostarczane przez producenta).
- 6) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SZEREGOWEGO ŁĄCZENIA REGAŁÓW PRZY POMOCY SPECJALNEGO ZACZEPU. (zaczep dostarczamy na dodatkowe zamówienie)
- 7) MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.
- 8) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI REGAŁU, PODAWANE JEST DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA POWIERZCHNI PÓLEK.


UWAGA:
DO MONTAŻU UŻYWAĆ MŁOTKA
GUMOWEGO

AWIZ Mariusz Wizła
ul.Zamojska 10
61-339 Poznań
tel. 601 752 396
email: awizbiuro@awiz.com.pl
www.regaly-magazynowe.pl www.awiz.eu


rys. 1

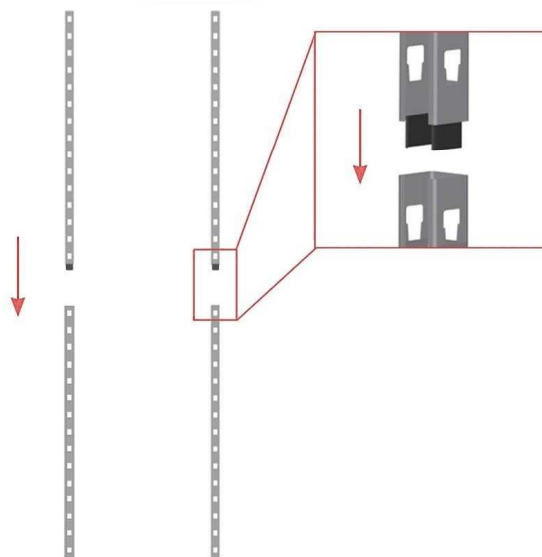

rys. 2

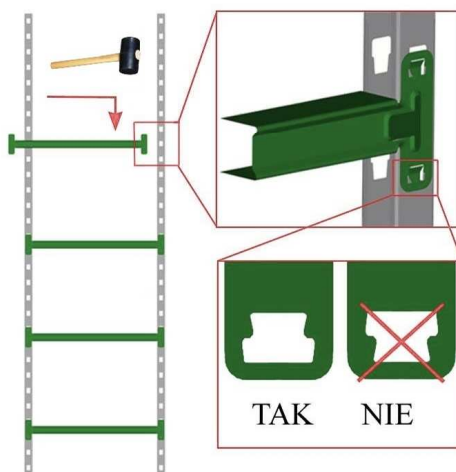

rys. 3

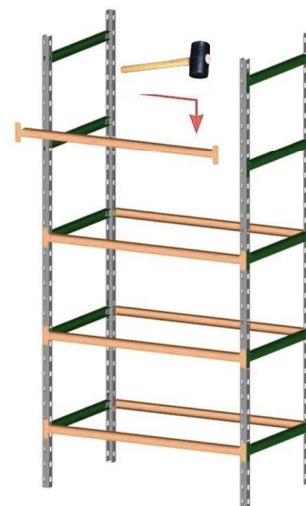

rys. 4

