

# INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW TYPU **G 220**

1) MONTAŻ REGAŁU, POLEGA NA POŁĄCZENIU RAM BOCZNYCH POPRZECZKAMI, KTÓRE NALEŻY ZACZEPIĆ W NODZE REGAŁU rys.1 NASTĘPNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST ZAMONTOWANIE WSPORNIKÓW POD PÓLKI, UMIESZCZAJĄC JE MIĘDZY POPRZECZKAMI. WSPORNIKI NALEŻY UMIEŚCIĆ TAK, ABY ICH KOŃCÓWKI ZNAJDOWAŁY SIĘ POMIĘDZY USTALAJĄCYMI WYTŁOCZENIAMI W POPRZECZCE REGAŁU rys.1 (można do tego celu użyć młotka, najlepiej gumowego).


2) OSTATNIĄ CZYNNOŚCIĄ MONTAŻOWĄ JEST ODPOWIEDNIE UMIESZCZENIE PÓLEK REGAŁU rys.2

3) REGAŁY TYPU ' **G 220** ' MOŻNA ŁĄCZYĆ SZEREGOWO rys.3 W TYM CELU NALEŻY DOSTAWIĆ KOLEJNĄ RAMĘ BOCZNĄ I WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI JAK W PUNKCIE NR 1.


4) MONTAŻ NIEZGODNY Z INSTRUKCJĄ, PRZECIĄŻENIE REGAŁU ORAZ ZASTOSOWANIE INNYCH ELEMENTÓW NIŻ STOSOWANE PRZEZ PRODUCENTA, POWODUJE UTRATĘ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

5) DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE KONSTRUKCJI REGAŁU, PODAWANE JEST DLA RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONEGO CIĘŻARU NA POWIERZCHNI PÓLEK.

rys. 1

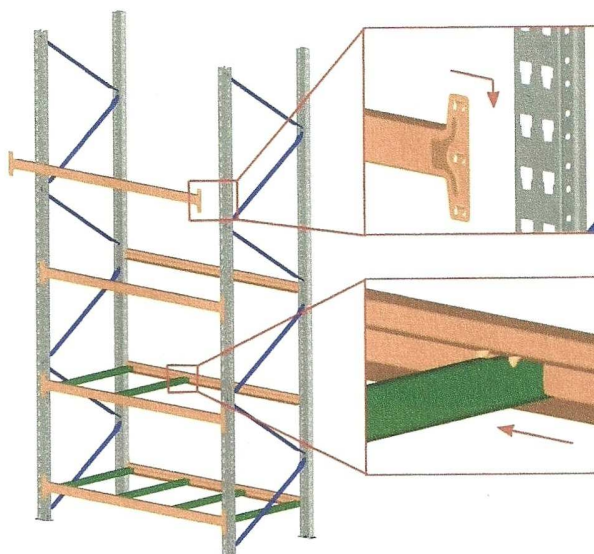

rys. 2

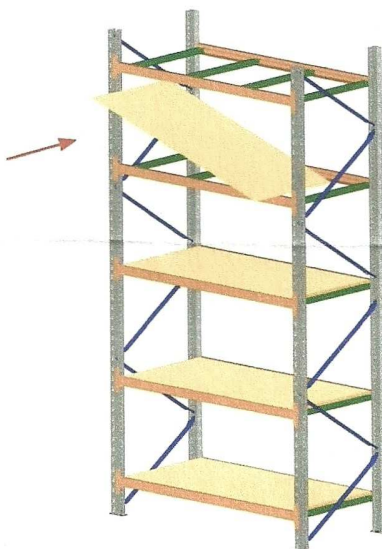

rys. 3

